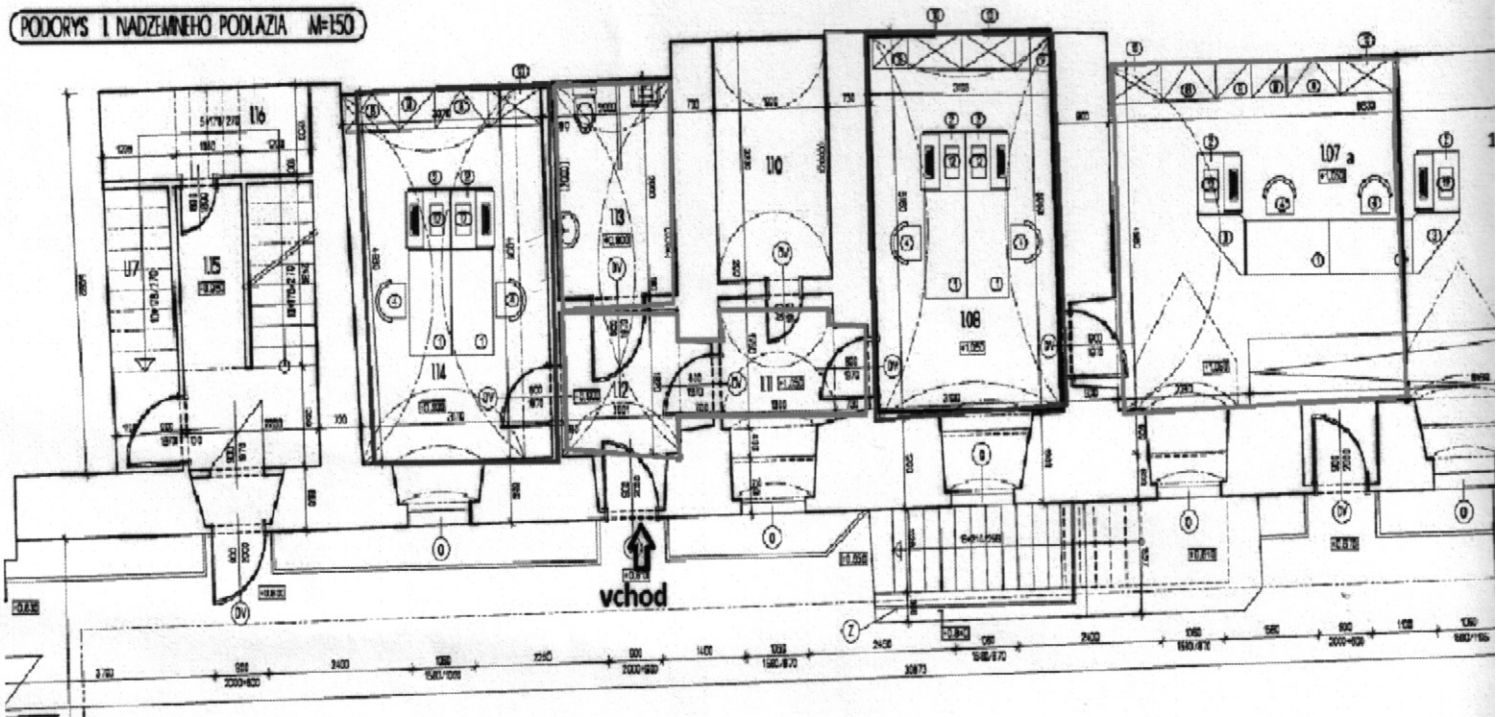

ZOZNAM ZARIADOVACICH PREDMETOV

1. STO, KANCELARSKY - DYHOVANA DREVOTRIESKA - ODTIEN DUB, R 700 × 1600 MM, KS 17
2. STO, POD PODSTAC - DYHOVANA DREVOTRIESKA - ODTIEN DUB, R 700 × 700 MM, KS 12
3. STO, KANCELARSKY + KONCOVY KUS - DYHOVANA DREVOTRIESKA - ODTIEN DUB, R 800 × 1800 MM, KS 18
4. CHEESO KOZENE ERGONOMICKE TRONE, KS 12
5. SKRINA DVOJDVEROVA - DYHOVANA DREVOTRIESKA - ODTIEN DUB, R 600 × 500 × 2000 MM, KS 10
6. SKRINA JEDNODVEROVA - DYHOVANA DREVOTRIESKA - ODTIEN DUB, R 600 × 500 × 2000 MM, KS 3
7. REGAL DREVENY - DUB, R 900 × 500 × 2000 MM, KS 18
8. SKRINA DVOJDVEROVA - DYHOVANA DREVOTRIESKA - ODTIEN DUB, R 800 × 500 × 1800 MM, KS 4
9. SKRINA JEDNODVEROVA - DYHOVANA DREVOTRIESKA - ODTIEN DUB, R 600 × 500 × 1800 MM, KS 8
10. REGAL DREVENY - DUB, R 900 × 500 × 1800 MM, KS 5
11. VITRINA - NEREZ + SKLO, R 1000 × 100 × 2000 MM, KS 9
12. PODSTAC KS 12

POZOR !

- DRVENE DVERE (DV) A OKNA (O) V PRIESTOROCH 1.NADZEMNEHO PODLAZIA OBSTARALI POVODNE. JE POTREBNE ICH REPASOVAT - ODSTIT A NATRET TAK, ABY VZHLADOM OSTALI AKO PRVY DUFUKAT OPEN A DVER EXISTUJUCICH
- DRVENE ZARADIE (Z) EXTERIEROVEHO SCHODISKA OBSTALA POVODNE. JE POTREBNE HO ODSTIT A NATRET TAK, ABY SA ZACHOVAL EFEKT ZAKRYVAJUCEHO.
- KONSTRUKCIU PAVLACE A ICH POVRCHOVU UPRAVU JE NUTNE S POUZITIM MODERNYCH TECHNOLOGII OBNOVIT - ODSTIT, DOTMELIT PRASKLINY, PREBRUSIT A ZAKONCERVOVAT LAMELOVO REMESELNYM SPOSOBOM A CELKOVOU KAMENARSKOU PRACOU.
- VNUTORNE DREVENE SCHODISKO V MIESTNOSTI č. 1.15 JE POTREBNE ODSTIT A ZREALIZOVAT NOVY VRCHNY NATER.

POZNAMKA

- SKLADBA PODLAH VID. VYKRES A8 - 5

LEGENDA HMOT

- OBVODOVA MURIVA HR. 100 MM (DV) VEL. POTIS A
- EXISTUJUCI STAV

PLOCHA EXTERIEROVYCH NATEROV FASADY:

ODTIEN NOVEHO NATERU PRISPOSOBIT ODTIENU EXISTUJUCICH

- CELKOVA PLOCHA FASADY: 60,00 M2
- PLOCHA PODLOZNEJ STENY SUSEDNEHO OBJEKTU 10,0 M2

nebytové priestory užívané KSK

spoločné priestory so spoločným režimom užívania
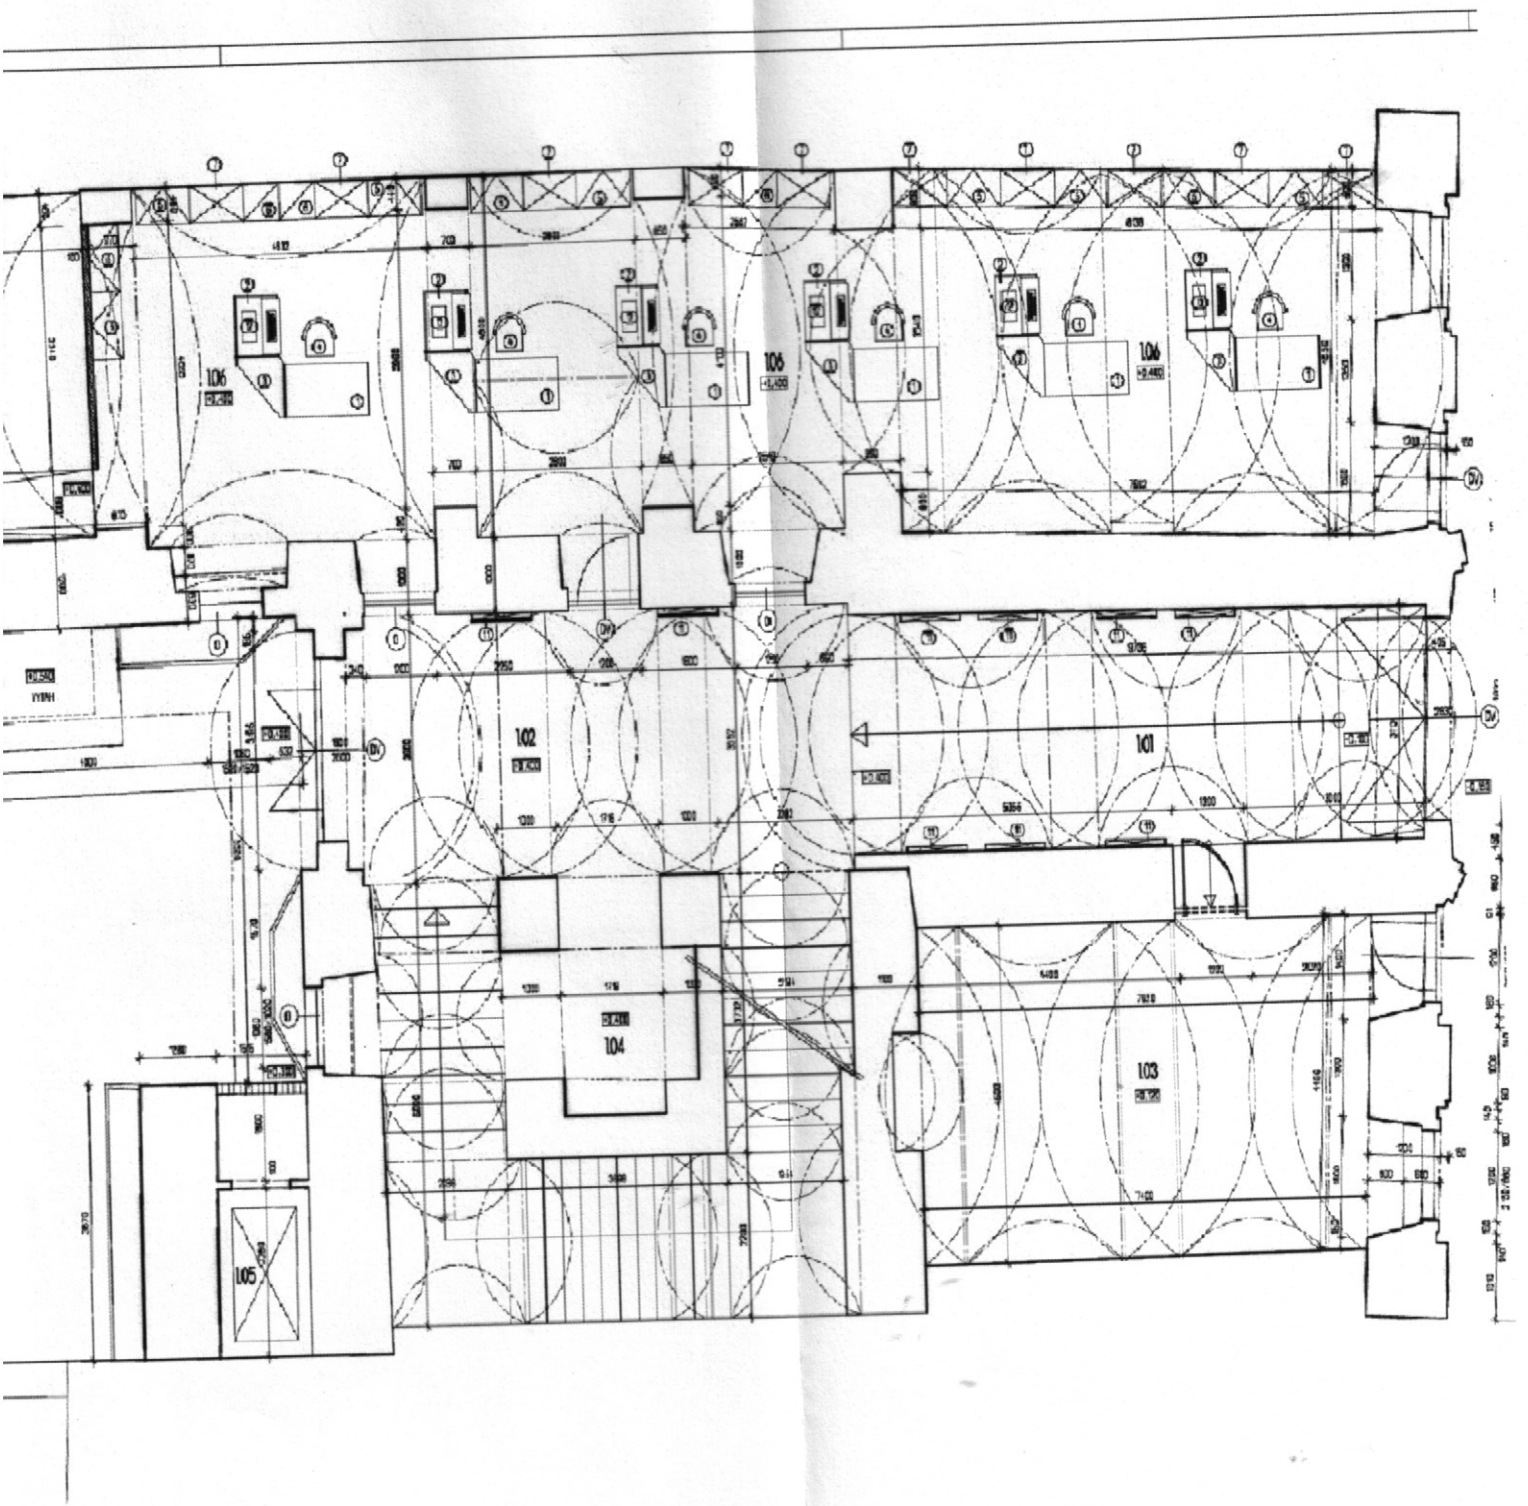
Príloha č. 1